



HPC HEATING & COOLING

WIRELESS REMOTE CONTROL


Thank you very much for purchasing this Air Conditioner. Please read the Wireless Remote Control instructions carefully before using this appliance and keep this manual for future reference.

*The design and specifications of the Wireless Remote Controller are subjected to change without prior notice.

REMOTE CONTROL

Remote Control Display

No.	Symbols	Meaning
1		Battery Indicator
2		Auto Mode
3		Cooling Mode
4		Dry Mode
5		Fan Only Mode
6		Heating Mode
7		ECO Function
8		Timer Function
9		Temperature Indicator
10		Fan Speed: Auto/ Low/ Low-Mid/ Mid/ Mid-High/ High
11		Mute Function
12		TURBO Function
13		Up-Down Auto Swing
14		Left-Right Auto Swing
15		SLEEP Function
16		I FEEL Function
17		Signal Indicator
18		Child-Lock
19		Display ON/OFF

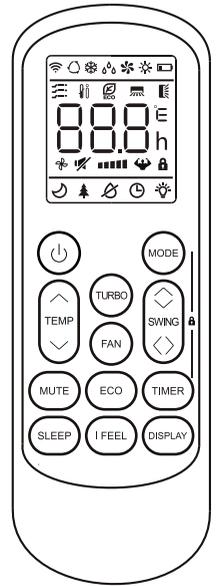

 The display and some functions of the remote control may vary by model.

REMOTE CONTROL

No.	Button	Function
1		To turn on/off the air conditioner.
2	Temp ^	To increase temperature, or Timer setting hours.
3	Temp v	To decrease temperature, or Timer setting hours.
4	MODE	To select the mode of operation (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).
5	ECO	To activate/deactivate the ECO function.
		Long press to activate/deactivate the 8°C heating function (depending on models).
6	TURBO	To activate/deactivate the TURBO function.
7	FAN	To select the fan speed of auto/low/mid/high.
8	TIMER	To set the time for timer on/off.
9	SLEEP	To switch on/off the SLEEP function.
10	DISPLAY	To switch on/off the LED display.
11	SWING ◇	To stop or start horizontal louver movement or set the desired up/down air flow direction.
12	SWING <>	To stop or start vertical louver movement or set the desired left/right air flow direction.
13	I FEEL	To switch on/off the I FEEL function.
14	MUTE	To switch on/off the MUTE function.
15	MODE + TIMER	To activate/deactivate the CHILD-LOCK function.
16	SWING ◇ + SWING <>	To activate/deactivate the SELF-CLEAN function (depending on models).

 The display and some functions of the remote control may vary by model.

 The shape and position of buttons and indicators may vary by model, but their functions are the same.

 The unit will sound a beep to acknowledge the reception of a signal from the button on the remote when a button is pressed.

REMOTE CONTROL

Replacement of Batteries

Remove the battery cover plate from the rear of the remote control, by sliding it in the direction of the arrow.

Install the batteries according to the direction (+ and -) shown on the Remote Control. Reinstall the battery cover by sliding it into place.


⚠ Use 2 AAA (1.5V) batteries.

Do not use rechargeable batteries.


When the display is no longer legible, replace the 2 old batteries with new ones of the same type and at the same time. Dispose of batteries responsibly per regulatory requirements.

⚠ For some models of remote controller there are DIP switches below the battery compartment to select between Cooling only or Heat and Cool operations, and between °C or °F. Changes to DIP switches must be made with the batteries removed.

For Heat Pump units, select the Heat position.

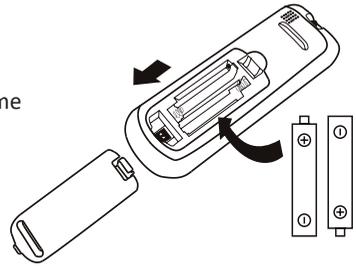

DIP Switch-On Position	Function
°C	The temperature is displayed in Celsius.
°F	The temperature is displayed in Fahrenheit.
Cool	The display is in cooling-only mode.
Heat	The display is in cooling and heating mode.

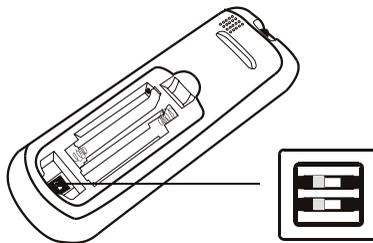

- ⚠
1. Point the remote control toward the Air conditioner and make your selections.
 2. Check that there is no object between the remote control and the signal receptor in the indoor unit.
 3. Never leave the remote control exposed to direct sunlight.
 4. Keep the remote control at least 3.5 feet (1m) from the television or other electrical appliances.

REMOTE CONTROL

TIMER Function ---- TIMER ON

TIMER  Switch the unit ON after a set time.

With the unit switched off, set the TIMER. To set the timer to switch the unit on automatically:

1. Press the **TIMER** button once. The symbol  will appear and  will flash on the remote display.
2. Press the \wedge or \vee button to set the desired Timer-on time. Each time you press the button, the time increases/decreases by half an hour between 0 and 10 hours and by one hour between 10 and 24 hours.
3. Press the **TIMER** button a second time to confirm.
4. After setting the timer press the **MODE** button to set the needed mode (Auto, Cool, Dry, Fan or Heat). Set the needed fan speed by pressing the **FAN** button. Press \wedge or \vee to set the needed operation temperature. CANCEL the timer function by pressing the **TIMER** button.

TIMER Function ---- TIMER OFF

TIMER  Switch the unit OFF after a set time.

Set the TIMER when the unit is ON. To set the timer to switch the unit off automatically:

1. Confirm the appliance is ON.
2. Press the **TIMER** button once to set the unit to switch off. Press the \wedge or \vee to set the timer.
3. Press the **TIMER** button a second time to confirm.

Cancel the timer function by pressing the **TIMER** button.

Note: If the Timer button has been pressed and there is no further activity for 5 seconds, the unit will return to normal operation and the timer function will be canceled.

SWING Function



1. Press the **SWING** button to activate the Louvers.
 - a. Press  to activate the horizontal flap to swing up and down. The symbol  will appear on the remote display. Press again to stop the swing movement at the current angle.
 - b. Press  to activate the vertical deflectors to swing left and right. The symbol  will appear on the remote display. Press again to stop the swing movement at the current angle.
2. If the vertical deflectors are positioned under the flaps, they can be manually adjusted to direct airflow to the right or left.
3. For some heat pump models, pressing the horizontal and vertical SWING buttons at the same time will activate the Self-Clean function.

 This adjustment must be done while the appliance is switched off.

 Never adjust or set the flap or deflectors manually as this could damage the mechanism.

 Never insert fingers, sticks or other objects into the air inlet or outlet vents as this action could cause serious injury or damage to the unit.

TURBO Function



To activate the turbo function, press the **TURBO** button. The  symbol will appear on the display. Press again to cancel this function.

In COOL or HEAT mode, when the TURBO feature is selected, the unit will operate at the highest fan speed to create a strong airflow to cool or warm the room quickly.

REMOTE CONTROL

MUTE Function



1. Press the **MUTE** button to activate this function. The symbol  will appear on the remote display. Press button again to deactivate this function.
2. When MUTE is selected, the remote controller will display the auto fan speed, and the indoor unit will operate at the lowest fan speed to minimize sound.
3. Press the FAN, TURBO or SLEEP button to cancel the MUTE function. The MUTE function cannot be activated under Dry Mode.

SLEEP Function



Set unit to be inactive and then auto restart after inactive period.

Press the **SLEEP** button to activate the SLEEP function. The symbol  will appear on the display. Press again to cancel this function.

After operating in sleep mode for 10 hours, the air conditioner will start in the previous mode and settings.

DISPLAY Function (Indoor Display)



Switch the LED display on the panel ON or OFF.

Press the **DISPLAY** button to switch off the LED display. Press the button again to switch on the LED display.

ECO Function



Automatically sets the operation to save energy.

Press the **ECO** button. The symbol  will appear on the display, and the appliance will run in ECO mode. Press the button again to cancel this mode.

I FEEL Function



Press the **I FEEL** button to activate the function. The symbol  will appear on the remote display. Press again to deactivate this function.

This function enables the remote control to sense the temperature at its current location, and send this signal to the air conditioner to optimize the temperature around you and ensure your comfort. It will automatically deactivate after 2 hours.

CHILD-LOCK Function

1. Press and hold the **MODE** and **TIMER** buttons together to activate this function. Perform this function again to deactivate this function.
2. When the Child-Lock function is activated, the buttons on the remote will be inactive.

REMOTE CONTROL

SELF-CLEAN Function

Included on some heat pump models. To activate this function, turn off the indoor unit. Point the remote at the indoor unit and press the  and  buttons at the same time until a beeping sound is produced and the icon  appears on the remote controller display and the indoor LED display.

1. This function helps to clear accumulated dust, bacteria, etc. from the indoor evaporator.
2. This function will run for about 30 minutes and then will return to the preset mode. Press the  button to cancel this function. Two beeps will sound when the operation is completed or canceled.


 It's normal if there is some noise during this operation, as plastic materials expand with heat and contract with cold.

 Perform this function in the following ambient conditions to avoid activating certain safety protection features:

Indoor Unit	Temp < 86°F (30°C)
Outdoor Unit	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

 It is recommended to perform this function every 3 months.

8°C HEATING Function

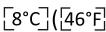1. Press and hold the  button for 3 seconds to activate this function.  will appear on the remote display. Press the button again to deactivate this function.
2. This function will auto start the heating mode when the room temperature is lower than 8°C (46°F), and it will return to standby if the temperature reaches 9°C (48°F).
3. If the room temperature is higher than 18°C (64°F), the appliance will cancel this function automatically.



HPC CALEFACCIÓN y ENFRIAMIENTO

Control Remoto Inalámbrico


Muchas gracias por comprar este aire acondicionado. Lea atentamente las instrucciones del control remoto inalámbrico antes de usar este aparato y conserve este manual para consultarlo en el futuro.

*El diseño y las especificaciones del control remoto inalámbrico están sujetos a cambios sin previo aviso.

CONTROL REMOTO

Pantalla de Control Remoto

Núm.	Símbolos	Significado
1		Indicador de Batería
2		Modo AUTO
3		Modo COOL (Frío)
4		Modo DRY (Deshumidificación)
5		Modo FAN (Ventilador)
6		Modo HEAT (Calor)
7		Función ECO
8		Función TIMER (Temporizador)
9		Indicador de Temperatura
10		Velocidad del Ventilador: Auto/ Bajo/ Medio-Bajo/ Medio/ Medio-Alto/ Alto
11		Función MUTE (Silencio)
12		Función TURBO
13		Oscilación Automática Arriba-Abajo
14		Oscilación Automática Izquierda-Derecha
15		Función SLEEP (Dormir)
16		Función I FEEL
17		Indicador de Señal
18		Bloqueo para Niños
19		Pantalla Encendida/Apagada

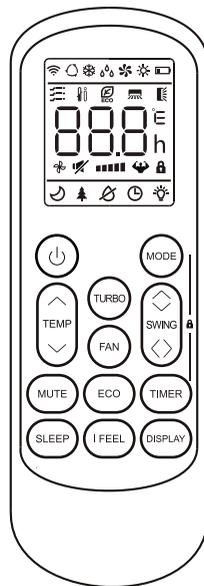

 La pantalla y algunas funciones del control remoto pueden variar según el modelo.

CONTROL REMOTO

Núm.	Botón	Función
1		Para encender/apagar el aire acondicionado.
2	Temp ^	Para aumentar la temperatura o las horas de ajuste del temporizador.
3	Temp v	Para disminuir la temperatura o las horas de ajuste del temporizador.
4	MODE	Para seleccionar el modo de operación (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).
5	ECO	Para activar/desactivar la función ECO.
		Pulsación larga para activar/desactivar la función de calefacción a 8°C (algunos modelos).
6	TURBO	Para activar/desactivar la función TURBO.
7	FAN	Para seleccionar la velocidad del ventilador de auto/bajo/medio/alto.
8	TIMER	Para configurar el tiempo de encendido/apagado del temporizador.
9	SLEEP	Para activar/desactivar la función SLEEP (Dormir).
10	DISPLAY	Para encender/apagar la pantalla LED.
11	SWING ◇	Para detener o iniciar el movimiento de la rejilla horizontal o establecer la dirección de flujo de aire hacia arriba/abajo deseada.
12	SWING <>	Para detener o iniciar el movimiento de la rejilla vertical o establecer la dirección de flujo de aire izquierda/derecha deseada.
13	I FEEL	Para activar/desactivar la función I FEEL.
14	MUTE	Para activar/desactivar la función MUTE (Silencio).
15	MODE + TIMER	Para activar/desactivar la función BLOQUEO PARA NIÑOS.
16	SWING ◇ + SWING <>	Para activar/desactivar la función AUTOLIMPIEZA (algunos modelos).

 La pantalla y algunas funciones del control remoto pueden variar según el modelo.

 La forma y la posición de los botones e indicadores pueden variar según el modelo, pero sus funciones son las mismas.

 La unidad emitirá un pitido para reconocer la recepción de una señal del botón del control remoto cuando se presione un botón.

CONTROL REMOTO

Reemplazo de Baterías

Retire la placa de la tapa de la batería de la parte posterior del control remoto, deslizándola en la dirección de la flecha.

Instale las baterías de acuerdo con la dirección (+ y -) que se muestra en el control remoto. Vuelva a instalar la tapa de la batería deslizándola en su lugar.


⚠ Utilice 2 pilas AAA (1,5 V).

No use baterías recargables.


Cuando la pantalla ya no sea legible, reemplace las 2 baterías viejas por otras nuevas del mismo tipo y al mismo tiempo. Deseche las baterías de manera responsable según los requisitos reglamentarios.

⚠ Para algunos modelos de control remoto, hay interruptores DIP debajo del compartimiento de la batería para seleccionar entre las operaciones Solo Enfriamiento o Calor y Enfriamiento, y entre °C o °F. Los cambios en los interruptores DIP deben realizarse con las baterías retiradas.

Para las unidades de bomba de calor, seleccione la posición Heat.

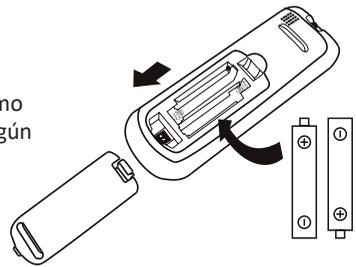

Posición de Encendido DIP	Función
°C	La temperatura se muestra en grados Celsius.
°F	La temperatura se muestra en grados Fahrenheit.
Cool	La pantalla está en modo de solo enfriamiento.
Heat	La pantalla está en modo frío y calefacción.

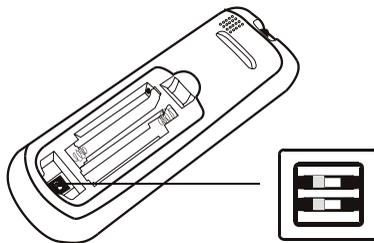

- ⚠
1. Apunte el control remoto hacia el acondicionador de aire y haga sus selecciones.
 2. Compruebe que no haya ningún objeto entre el control remoto y el receptor de señal de la unidad interior.
 3. Nunca deje el control remoto expuesto a la luz solar directa.
 4. Mantenga el control remoto al menos a 3,5 pies (1 m) de la televisión u otros aparatos eléctricos.

CONTROL REMOTO

Presione el botón MODE para seleccionar el modo de operación (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).

MODO AUTO

AUTO  Modo automático.

Para configurar el modo AUTO, presione **MODE** hasta que aparezca el símbolo  en la pantalla. En el modo AUTO, el modo de ejecución se configurará automáticamente de acuerdo con la temperatura ambiente.

MODO COOL (Frío)

COOL  La función de enfriamiento permite que el acondicionador de aire enfríe la habitación y reduzca la humedad del aire al mismo tiempo.

Para activar la función de enfriamiento, presione el botón **MODE** hasta que el símbolo  aparece en la pantalla. Configure la temperatura deseada con los botones \wedge o \vee . El modo frío se activará cuando la temperatura ambiente esté por encima de la temperatura establecida.

MODO DRY (Deshumidificación)

DRY  Esta función reduce la humedad del aire para que la habitación sea más cómoda.

Para configurar el modo DRY, presione el botón **MODE** hasta que aparezca el símbolo  en la pantalla. Cuando se activa, la unidad reducirá automáticamente la humedad a un ajuste predeterminado.

MODO FAN (No el Botón FAN)

FAN  Modo ventilador, solo ventilación de aire.

Para configurar el modo FAN, presione **MODE** hasta que aparezca el símbolo  en la pantalla.

MODO HEAT (Calor)

HEAT  La función de calefacción permite que el aire acondicionado caliente la habitación.

Para activar la función de calefacción, presione el botón **MODE** hasta que aparezca el símbolo  en la pantalla. Configure la temperatura deseada con los botones \wedge o \vee . El modo calor se activará cuando la temperatura ambiente esté por debajo de la temperatura establecida.

 Si se forma escarcha en el condensador en modo calor, el aparato activará automáticamente un ciclo de descongelación. Esto eliminará la escarcha y restablecerá la calefacción. Este procedimiento suele durar de 2 a 10 minutos. Durante el ciclo de descongelación, el ventilador de la unidad interior dejará de funcionar. Después de descongelar, el modo calor se reanudará automáticamente.

Si es necesario, presione el botón ECO 10 veces en 8 segundos para forzar el inicio del ciclo de descongelación. Esto puede ayudar a descongelar el hielo de la unidad exterior más rápido.

Función de Velocidad del Ventilador (Botón FAN)

FAN  Cambie la velocidad del ventilador de funcionamiento.

Presione el botón **FAN** para configurar la velocidad del ventilador en funcionamiento. Se puede configurar en AUTO/ SILENCIO/ BAJO/ BAJO-MEDIO / MEDIO/ MEDIO-ALTO/ ALTO/ TURBO.



CONTROL REMOTO

Función Temporizador - ENCENDIDO

TIMER  Encienda la unidad después de un tiempo establecido.

Con la unidad apagada, configure el temporizador. Para configurar el temporizador para que encienda la unidad automáticamente:

1. Presione el botón **TIMER** una vez. El símbolo  aparecerá y  parpadeará en la pantalla remota.
2. Presione el botón \wedge o \vee para configurar el tiempo de activación del temporizador deseado. Cada vez que presiona el botón, el tiempo aumenta/disminuye en media hora entre 0 y 10 horas y en una hora entre 10 y 24 horas.
3. Presione el botón **TIMER** por segunda vez para confirmar.
4. Después de configurar el temporizador, presione el botón **MODE** para configurar el modo necesario (Auto, Cool, Dry, Fan o Heat). Configure la velocidad del ventilador necesaria presionando el botón **FAN**. Presione \wedge o \vee para configurar la temperatura de operación necesaria. CANCELAR la función del temporizador presionando el botón **TIMER**.

Función Temporizador - APAGADO

TIMER  Apague la unidad después de un tiempo establecido.

Configure el temporizador cuando la unidad esté encendida. Para configurar el temporizador para que la unidad se apague automáticamente:

1. Confirme que el aparato esté ENCENDIDO.
2. Presione el botón **TIMER** una vez para configurar la unidad para que se apague. Presione \wedge o \vee para configurar el temporizador.
3. Presione el botón **TIMER** por segunda vez para confirmar.

Cancele la función de temporizador presionando el botón **TIMER**.

Nota: Si se ha presionado el botón Timer y no hay más actividad durante 5 segundos, la unidad volverá al funcionamiento normal y la función del temporizador se cancelará.

Función SWING



1. Presione el botón **SWING** para activar las rejillas.
 - a. Presione  para activar la solapa horizontal para que se mueva hacia arriba y hacia abajo. El símbolo  aparecerá en la pantalla remota. Presione nuevamente para detener el movimiento de oscilación en el ángulo actual.
 - b. Presione  para activar los deflectores verticales para girar hacia la izquierda y hacia la derecha. El símbolo  aparecerá en la pantalla remota. Presione nuevamente para detener el movimiento de oscilación en el ángulo actual.
2. Si los deflectores verticales se colocan debajo de las aletas, se pueden ajustar manualmente para dirigir el flujo de aire hacia la derecha o hacia la izquierda.
3. Para algunos modelos de bomba de calor, al presionar los botones SWING horizontal y vertical al mismo tiempo, se activará la función de Autolimpieza.

 Este ajuste debe realizarse con el aparato apagado.

 Nunca ajuste o coloque la solapa o los deflectores manualmente ya que esto podría dañar el mecanismo.

 Nunca inserte los dedos, palos u otros objetos en las rejillas de ventilación de entrada o salida de aire, ya que esta acción podría causar lesiones graves o daños a la unidad.

Función TURBO



Para activar la función turbo, presione el botón **TURBO**. El símbolo  aparecerá en la pantalla. Presione nuevamente para cancelar esta función.

En el modo Frío o Calor, cuando se selecciona la función TURBO, la unidad funcionará a la velocidad más alta del ventilador para crear un fuerte flujo de aire para enfriar o calentar la habitación rápidamente.

CONTROL REMOTO

Función MUTE (Silencio)



1. Presione el botón **MUTE** para activar esta función. El símbolo  aparecerá en la pantalla remota. Presione el botón nuevamente para desactivar esta función.
2. Cuando se selecciona MUTE, el control remoto mostrará la velocidad del ventilador automático y la unidad interior funcionará a la velocidad más baja del ventilador para minimizar el sonido.
3. Presione el botón FAN, TURBO o SLEEP para cancelar la función MUTE. La función MUTE no se puede activar en el modo DRY.

Función SLEEP (Dormir)



Configure la unidad para que esté inactiva y luego reinicie automáticamente después de un período de inactividad.

Presione el botón **SLEEP** para activar la función SLEEP. El símbolo  aparecerá en la pantalla. Presione nuevamente para cancelar esta función. Después de funcionar en modo de suspensión durante 10 horas, el aire acondicionado se iniciará en el modo y la configuración anteriores.

Función DISPLAY (Pantalla Interior)



Encienda o apague la pantalla LED en el panel.

Presione el botón **DISPLAY** para apagar la pantalla LED. Presione el botón nuevamente para encender la pantalla LED.

Función ECO



Configura automáticamente la operación para ahorrar energía.

Presione el botón **ECO**. El símbolo  aparecerá en la pantalla y el aparato funcionará en modo ECO. Presione el botón nuevamente para cancelar este modo.

Función I FEEL



Presione el botón **I FEEL** para activar la función. El símbolo  aparecerá en la pantalla remota. Presione nuevamente para desactivar esta función. Esta función permite que el control remoto detecte la temperatura en su ubicación actual y envíe esta señal al aire acondicionado para optimizar la temperatura a su alrededor y garantizar su comodidad. Se desactivará automáticamente después de 2 horas.

Función de Bloqueo para Niños

1. Mantenga presionados los botones **MODE** y **TIMER** juntos para activar esta función. Realice esta función nuevamente para desactivar esta función.
2. Cuando se activa la función Bloqueo para Niños, los botones del control remoto estarán inactivos.

CONTROL REMOTO

Función Autolimpieza

Incluido en algunos modelos de bomba de calor. Para activar esta función, apague la unidad interior. Apunte el control remoto a la unidad interior y presione los botones  y  al mismo tiempo hasta que se produzca un pitido y el icono  aparezca en la pantalla del control remoto y la pantalla LED interior.

1. Esta función ayuda a eliminar el polvo acumulado, las bacterias, etc. del evaporador interior.
2. Esta función se ejecutará durante unos 30 minutos y luego volverá al modo preestablecido. Presione el botón  para cancelar esta función. Sonarán dos pitidos cuando se complete o cancele la operación.

 Es normal si hay algo de ruido durante esta operación, ya que los materiales plásticos se expanden con el calor y se contraen con el frío.

 Realice esta función en las siguientes condiciones ambientales para evitar activar determinadas funciones de protección de seguridad:

Unidad Interior	Temp < 86°F (30°C)
Unidad Exterior	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

 Se recomienda realizar esta función cada 3 meses.

Función 8°C Calefacción

1. Mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos para activar esta función.  () aparecerá en la pantalla remota. Vuelva a pulsar el botón para desactivar esta función.
2. Esta función iniciará automáticamente el modo de calefacción cuando la temperatura ambiente sea inferior a 8°C (46°F) y volverá al modo de espera si la temperatura alcanza los 9°C (48°F).
3. Si la temperatura ambiente es superior a 18°C (64°F), el aparato cancelará esta función automáticamente.

